Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, tal depende do software do dispositivo ou do fornecedor de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25308A
Portuguese. 08/2009. Rev. 1.0

GT-S3500i

Manual do utilizador

SAMSUNG

Ao utilizar este manual

Este manual do utilizador foi especialmente elaborado para o ajudar através das funções e funcionalidades do seu telemóvel. Para iniciar rapidamente, consulte "Introdução ao seu telemóvel", "Montar e preparar o seu telemóvel", e "Utilizar funções básicas".

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:

Avisos—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros

Atenção—situações passíveis de causar danos ao telefone ou a outro equipamento

Notas—notas, sugestões de utilização ou informações adicionais

▶ **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ▶ p.12 (representa referência para a página 12)

→ **Seguido por**—a ordem de opções ou menus que necessita de seleccionar para realizar um passo; por exemplo: No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** (representa **Mensagens**, seguido de **Criar mensagem**)

[ ] **Parêntesis rectos**—teclas do telefone; por exemplo: [☎] (representa a tecla Ligar/Sair de menu)

< > **Parêntesis curvos**—teclas de função que controlam diferentes funções de cada ecrã; por exemplo: <**OK**> (representa a tecla de função **OK**)

Informações sobre os direitos de autor

Os direitos de todas as tecnologias e produtos que constituem este dispositivo são propriedade dos seus respectivos proprietários:

- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo—Bluetooth QD ID: B014809.
- Java™ é uma marca comercial da Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Índice

Informações de utilização e segurança ..2
- Avisos de segurança 2
- Precauções de segurança 5
- Informações de utilização importantes 8

Introdução ao seu telemóvel 15
- Desembalar 15
- Esquema do telemóvel 16
- Teclas 17
- Visor 19
- Ícones 19

Montar e preparar o seu telemóvel 21
- Instalar o cartão SIM e a bateria 21
- Carregar a bateria 23
- Inserir um cartão de memória (opcional) 24

Utilizar funções básicas 26
- Ligar e desligar o telemóvel 26
- Aceder a menus 27

Utilizar os menus de atalho a partir da barra de ferramentas de atalhos 27
Personalizar o seu telemóvel 28
Utilizar as funções básicas de chamada 31
Enviar e ver mensagens 32
Adicionar e localizar contactos 34
Utilizar funções básicas da câmara 35
Ouvir música 36
Navegar na Web 38
Utilizar a pesquisa do Google 39

Utilizar funções avançadas 40

Utilizar funções de chamada avançadas ... 40
Utilizar funções avançadas da lista telefónica 43
Utilizar as funções avançadas de mensagem 44
Utilizar funções avançadas de música 46

Utilizar ferramentas e aplicações 50

Utilizar a função sem fios Bluetooth 50
Activar e enviar uma mensagem SOS 52
Activar a Detecção móvel (Mobile tracker) . 53
Efectuar chamadas falsas 54
Gravar e reproduzir memorandos de voz .. 55
Ver fotografias e vídeos na Web 55
Utilizar jogos e aplicações Java 56
Criar e ver relógios mundiais 56
Definir e utilizar alarmes 58
Utilizar a calculadora 59
Converter moedas ou medidas 59
Definir um temporizador de contagem decrescente 59
Utilizar o cronómetro 60
Criar uma nova tarefa 60
Criar um memorando de texto 60
Gerir o seu calendário 60

Resolução de problemas ..... a

Índice remissivo ..... d

Informações de utilização e segurança

Aja em conformidade com as seguintes precauções de forma a evitar situações ilegais ou perigosas e a assegurar o melhor desempenho do seu telemóvel.

Avisos de segurança

WARNING

Manter o telefone afastado de crianças e animais de estimação

Mantenha o telefone e todos os acessórios fora do alcance das crianças e dos animais de estimação. Estes poderão engolir as pequenas peças do telefone, correndo o risco de se engasgarem ou ficarem gravemente feridos.

Proteger os seus ouvidos

A utilização do auricular com um volume muito alto pode danificar-lhe a audição. Utilize apenas o volume mínimo necessário para a conversação ou para ouvir música.

Instalar telemóveis e equipamentos com precaução

Certifique-se de que os telemóveis ou respectivos equipamentos existentes no seu veículo se encontram devidamente instalados. Evite colocar o telefone e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

Manusear e eliminar as baterias e carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu telefone. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu telefone.
- Nunca eliminar baterias ou telefones com fogo. Observar os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou telefones usados.
- Nunca coloque as baterias ou o telefone sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure as baterias. Evite a exposição das baterias a pressões externas elevadas as quais podem originar um curto-circuito interno ou sobreaquecimento.

Evite interferências com pacemakers

Os fabricantes de pacemakers e o grupo de investigação independente Wireless Technology Research recomendam uma distância mínima de 15 cm entre os telemóveis e os pacemakers para evitar potenciais interferências. Se por qualquer motivo suspeitar que o telefone está a interferir com o pacemaker ou outro dispositivo médico, desligue imediatamente o telefone e contacte o fabricante do pacemaker ou do dispositivo médico para obter assistência.

Desligar o telefone em ambientes potencialmente explosivos

Não utilize o telefone em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos. Desligue o telefone sempre que os sinais ou instruções de aviso assim o indicarem.

O telefone pode causar explosões ou incêndios junto ou em áreas de trasfega e armazenamento de combustível ou produtos químicos, ou em áreas de detonação. Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o telefone, os componentes ou acessórios.

Reduzir o risco de danos motores repetitivos

Quando jogar ou enviar mensagens de texto do seu telefone, segure no telefone de forma suave, prima ligeiramente as teclas, utilize funções especiais que reduzam o número de teclas que tem de premir (como por exemplo, modelos e dicionários) e faça várias pausas.

Não utilize o telemóvel, se o visor estiver rachado ou partido

O vidro ou o acrílico partidos podem ferir a sua face ou as mãos. Dirija-se ao centro de serviço Samsung para substituir o visor. Quaisquer danos causados por um manuseamento incorrecto poderão anular a garantia do fabricante.

Precauções de segurança

CAUTION

Conduza sempre com segurança

Evite utilizar o telefone enquanto estiver a conduzir e respeite todas as normas que restringem a utilização de telemóveis durante a condução. Sempre que possível, utilize os acessórios de mãos-livres para aumentar a sua segurança.

De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).

Siga todas as normas e avisos de segurança

Aja em conformidade com todas as normas que restringem a utilização de telemóveis em determinadas áreas.

Utilize apenas acessórios aprovados pela Samsung

A utilização de acessórios incompatíveis poderá danificar o telefone ou provocar ferimentos.

Desligar o telefone nas proximidades de equipamento médico

O telefone pode interferir com o equipamento médico em hospitais ou locais de assistência médica. Siga todas as regulações, avisos afixados e orientações dos profissionais de saúde.

Desligar o telefone ou desactivar as funções sem fios quando estiver num avião

O telefone pode provocar interferências com os equipamentos do avião. Siga todas as normas da companhia aérea e desligue o telefone ou alterne para um modo que desactive as funções sem fios quando tal for solicitado pelo pessoal da companhia aérea.

Evite danos nas baterias e carregadores

- Evite expor as baterias a temperaturas muito frias ou muito quentes (abaixo de 0° C/ 32° F ou acima de 45° C/ 113° F). As temperaturas extremas podem reduzir a capacidade de carga e a vida útil da bateria.

- Evite que as baterias entrem em contacto com objectos de metal, dado que poderá criar uma ligação entre os terminais + e - das baterias, originando danos temporários ou permanentes na bateria.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Manusear o telefone com cuidado

- Não desmonte o seu telemóvel devido ao risco de choque eléctrico.
- Não permita que o telefone fique molhado—os líquidos podem provocar danos graves e irão alterar a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do telemóvel. Não manuseie o telefone com as mãos molhadas. Os danos do telefone provocados pela água podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize nem armazene o telefone em áreas poeirentas ou sujas para evitar danos nas partes móveis.
- O telefone é um dispositivo electrónico complexo—proteja-o contra os impactos e contra o manuseamento incorrecto para evitar danos graves.
- Não pinte o telefone, pois a tinta pode bloquear as partes móveis e evitar o funcionamento correcto.
- Não utilize o flash ou a luz da câmara do telefone próximo dos olhos de crianças ou animais.
- O telefone e os cartões de memória podem ficar danificados através da exposição a campos magnéticos. Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o telefone entre em contacto com campos magnéticos durante um longo período de tempo.

Evite interferências com outros dispositivos electrónicos

O telefone emite sinais de rádio frequência (RF) que podem interferir com equipamento electrónico não blindado ou incorrectamente blindado, tais como pacemakers, aparelhos auditivos, dispositivos médicos e outros dispositivos electrónicos em casa ou veículo. Consulte os fabricantes do dispositivo electrónico para resolver quaisquer problemas de interferência que possam surgir.

Informações de utilização importantes

Utilizar o telefone na posição normal

Evite o contacto com a antena interna do telefone.

Permitir que a manutenção do telefone seja apenas efectuada por pessoal técnico qualificado

Se permitir que pessoal técnico não qualificado efectue a manutenção do telefone, tal poderá resultar em danos no telefone e irá anular a sua garantia.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para o fim previsto.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o telefone estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o telefone.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Gravar e apagar com frequência irá diminuir a vida útil dos cartões de memória.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do seu telefone em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou não desenvolvidas, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Informações de certificação da Taxa de Absorção Específica (SAR)

O telefone está em conformidade com os padrões da União Europeia (UE) que limitam a exposição humana a energia de rádio frequência (RF) emitida pelo equipamento de rádio e telecomunicações. Estes padrões evitam a venda de telemóveis que excedem um nível de exposição máximo (designado por Taxa de Absorção Específica ou SAR) de 2,0 watts por quilograma de tecido corporal.

Durante o teste, o SAR máximo verificado para este modelo foi 0,514 watts por quilograma. Durante a utilização normal, o SAR actual deverá ser mais baixo, dado que o telemóvel foi concebido para emitir apenas a energia RF necessária para transmitir um sinal à estação base mais próxima. Ao emitir automaticamente os níveis mais baixos, sempre que for possível, o telemóvel reduz a exposição geral a energia RF.

A Declaração de Conformidade no verso do manual apresenta a conformidade do telemóvel com a directiva de Equipamentos de Rádio e Equipamentos Terminais de Telecomunicações (R&TTE). Para mais informações sobre os padrões relacionados com SAR e UE, visite o Web site de telemóveis da Samsung.

Eliminação Correcta Deste Produto

Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos

(Aplicável na União Europeia e em outros países europeus com sistemas diferentes)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos comerciais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto

(Aplicável na União Europeia e noutros países europeus com sistemas de recolha de baterias separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços.

Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTE DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura, e a Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Introdução ao seu telemóvel

Nesta secção, conheça as partes constituintes, as teclas, o visor e os ícones do seu telemóvel.

Desembalar

Verifique, na embalagem, a existência dos seguintes itens:

- Telemóvel
- Bateria
- Carregador de viagem
- Manual do utilizador

- Os elementos fornecidos com o telemóvel podem variar consoante o software e os acessórios disponíveis na sua região ou fornecidos pelo seu operador. Pode obter acessórios adicionais através de um representante Samsung local.
- Os acessórios fornecidos são adequados ao seu telemóvel.

Esquema do telemóvel

A parte da frente do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

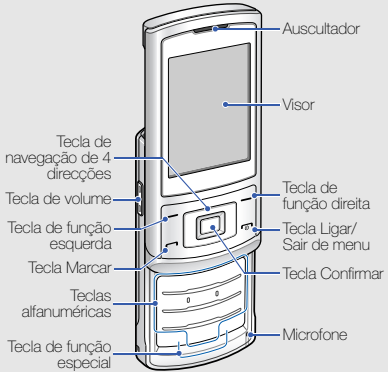

A parte de trás do seu telemóvel inclui as seguintes teclas e funcionalidades:

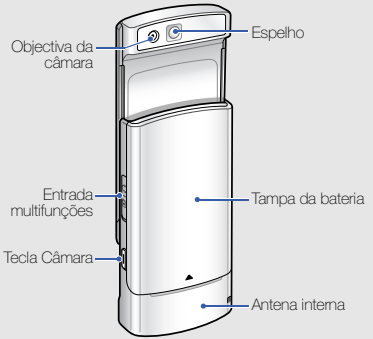

Ao fechar automaticamente o telemóvel bloqueia as teclas expostas para impedir que as prima acidentalmente. Para desbloquear estas teclas, prima <**Desbloquear**> → <**OK**>.

Teclas

Tecla	Função
Função	Permite executar acções indicadas na parte inferior do ecrã
Navegação com 4 sentidos	No modo Inactivo, pode aceder aos menus definidos pelo utilizador (dependendo do seu fornecedor de serviços, os menus pré-definidos podem ser diferentes); no modo Inactivo, desloque-se através dos seus menus favoritos na barra de ferramentas de atalhos (esquerda/direita); no modo Menu, pode deslocar-se através das opções dos menus
Confirmar	No modo Inactivo, inicie o browser ou aceda ao Menu (dependendo do seu fornecedor de serviços ou região, a função da tecla central poderá variar); no modo Inactivo, seleccione um menu na barra de atalhos; no modo Menu, seleccione a opção de menu realçada para confirmar uma entrada
Marcar	Permite efectuar ou responder a uma chamada; no modo Inactivo, permite consultar os números marcados, não atendidos ou recebidos recentemente

Tecla	Função
Ligar e desligar/Sair de menu	Permite ligar e desligar o telemóvel (prima sem soltar); Terminar uma chamada; no modo Menu, cancelar uma entrada e voltar ao modo Inactivo
Alfanumérico	Permite introduzir números, letras e caracteres especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [1] para aceder a mensagens de correio de voz e [0] para introduzir um indicativo internacional
Função especial	Permite introduzir caracteres especiais ou efectuar funções especiais; no modo Inactivo, prima sem soltar [#] para activar o perfil silencioso; no modo Inactivo, prima sem soltar [*] para introduzir um espaço entre números

Tecla	Função
Volume	Permite ajustar o volume do telemóvel
Câmara	No modo Inactivo, permite ligar a câmara (prima sem soltar); no modo Câmara, permite tirar uma fotografia ou gravar um vídeo

Visor

O visor do telemóvel consiste nas seguinte três áreas:

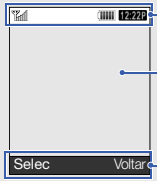

Linha dos ícones
Apresenta vários ícones

Área de texto e gráficos
Apresenta mensagens, instruções e a informação que introduzir

Linha das teclas de função
Apresenta as acções actualmente atribuídas a cada tecla de função

Ícones

Conheça os ícones que aparecem no seu visor.

Ícone	Definição
	Intensidade do sinal
	Rede GPRS ligada
	A transferir dados pela rede GPRS
	Rede EDGE ligada
	A transferir dados pela rede EDGE
	Chamada em curso
	Função de mensagem SOS activada
	Kit mãos livres Bluetooth ou auricular ligados
	Bluetooth activado
	Alarme activado

Ícone	Definição
	A ligar a uma página Web segura
	Desvio de chamadas activado
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Na área de serviço local
	Nova mensagem de texto ou multimédia
	Nova mensagem de e-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Reprodução de música interrompida
	Cartão de memória inserido
	Rádio FM ligado
	Rádio FM suspenso

Ícone	Definição
	Perfil Normal activado
	Perfil Silencioso activado
	Perfil Condução activado
	Perfil Reunião activado
	Perfil Exterior activado
	Perfil Offline activado
	Perfil criado pelo utilizador activado
	Nível de carga da bateria
12:22P	Hora actual

Montar e preparar o seu telemóvel

Comece por montar e configurar o seu telemóvel para a sua primeira utilização.

Instalar o cartão SIM e a bateria

Quando subscreve o serviço de um operador, recebe um cartão SIM (Módulo de Identificação do Subscritor) com os dados sobre o tipo de serviço subscrito, como o PIN e quaisquer outros serviços opcionais.

Para instalar o cartão SIM e a bateria,

1. Retire a tampa da bateria.

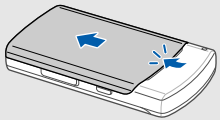

Se o telemóvel estiver ligado, prima sem soltar [ ] para desligá-lo.

2. Insira o cartão SIM.

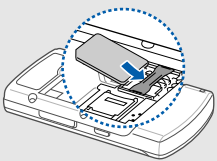

Coloque o cartão no telemóvel com os contactos dourados virados para baixo.

3. Insira a bateria.

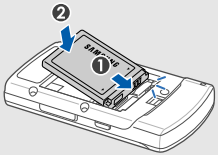

4. Volte a colocar a tampa da bateria.

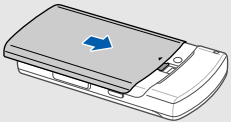

Carregar a bateria

Carregue a bateria antes de utilizar o telemóvel pela primeira vez.

1. Abra a tampa da entrada multifunções e ligue a extremidade pequena do adaptador de viagem.

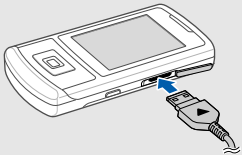

Com o triângulo virado para cima

A ligação inadequada do adaptador de viagem pode danificar o seu telemóvel. Quaisquer danos resultantes de um manuseamento inadequado não estão abrangidos pela garantia.

2. Ligue a extremidade mais larga do carregador de viagem a uma tomada eléctrica.
3. Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone fica estável), desligue o carregador de viagem da ficha eléctrica.
4. Desligue o adaptador de viagem do telemóvel.
5. Feche a tampa da entrada multifunções.

Acerca do indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca, o telemóvel emite sons de aviso e uma mensagem de bateria fraca. Ao mesmo tempo, o ícone da bateria apresenta-se vazio e a piscar. Se a carga da bateria ficar demasiado fraca, o telemóvel desligar-se-á automaticamente. Carregue a bateria para continuar a utilizar o telemóvel.

Inserir um cartão de memória (opcional)

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais, tem de inserir um cartão de memória. O seu telemóvel aceita cartões de memória microSD™ ou microSDHC™ até 8 GB (consoante o fabricante e o tipo de cartão de memória).

Formatar o cartão de memória num PC pode causar problemas de incompatibilidade com o seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

1. Retire a tampa da bateria e a bateria.
2. Abra a tampa do cartão de memória.

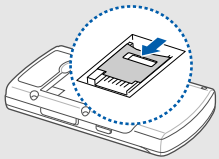

3. Levante a cobertura do cartão de memória e insira o cartão de memória com a etiqueta virada para cima.

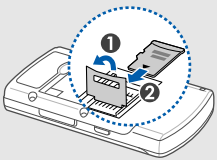

4. Feche e bloqueie a cobertura do cartão de memória.

Utilizar funções básicas

Saiba como efectuar funções básicas e utilizar as funcionalidades principais do seu telemóvel.

Ligar e desligar o telemóvel

Para ligar o telemóvel,

1. Abra o telemóvel.
2. Prima sem soltar [ ].
3. Introduza o seu PIN e prima <OK> (se necessário).
4. Quando o assistente de configuração abrir, pode personalizar o seu telemóvel conforme pretendido ao seguir as instruções no ecrã.

Para desligar o telemóvel, repita o passo 1 e 2 descritos acima.

Mudar para o perfil offline

Ao mudar para o perfil offline, pode utilizar os serviços offline do seu telemóvel em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios, tais como em aviões e hospitais.

Para mudar para o perfil offline, no modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone** → **Offline**.

Siga todas as indicações e avisos afixados pelas entidades oficiais em áreas onde é proibida a utilização de dispositivos sem fios.

Aceder a menus

Para aceder aos menus do telemóvel,

1. No modo Inactivo, prima <**Menu**> para aceder ao modo Menu.

Poderá ter de premir a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu dependendo da sua operadora ou região. Quando a barra de ferramentas de atalhos se encontra activada não pode utilizar a tecla Confirmar para aceder ao modo Menu.

2. Utilize a tecla de navegação para se deslocar para um menu ou opção.
3. Prima a tecla Confirmar, <**Selec**> ou <**OK**> para confirmar a opção realçada.
4. Prima <**Voltar**> para retroceder um nível; prima [☎] para voltar ao modo Inactivo.

Utilizar os menus de atalho a partir da barra de ferramentas de atalhos

Saiba como utilizar os itens na barra de ferramentas.

Para aceder a um item a partir da barra de ferramentas de atalhos, no modo Inactivo, desloque-se para a esquerda ou para a direita até ao item de menu pretendido e prima a tecla Confirmar.

Para editar itens na barra de ferramentas de atalhos,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Barra de ferramentas de atalhos**.
2. Prima <**Opções**> → **Editar**.
3. Seleccione os seus menus preferidos.
4. Prima <**Opções**> → **Abrir** para seleccionar submenus (se necessario).
5. Prima <**Guardar**>, ou prima <**Opções**> → **Guardar**.

Personalizar o seu telemóvel

Optimize o seu telemóvel ao personalizá-lo de acordo com as suas preferências.

Ajustar o volume dos sons das teclas do teclado

No modo Inactivo, prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do som das teclas.

Mudar de ou para o perfil silencioso

No modo Inactivo, prima sem soltar [**#**] para silenciar ou activar o som do seu telemóvel.

Mudar o tom de toque

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Desloque-se até ao perfil que está a ser utilizado.
3. Prima <**Opções**> → **Editar** → **Tom de toque da chamada de voz**.
4. Seleccione uma categoria de tom de toque → um tom de toque.
5. Prima <**Opções**> → **Guardar perfil**.

Para mudar para um outro perfil, seleccione-o na lista.

Criar um perfil de telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Perfis do telefone**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza um nome para o perfil e prima <**Guardar**>.
4. Personalize as definições de som conforme necessário.
5. Quando terminar, prima <**Opções**> → **Guardar perfil**.

Seleccionar uma imagem de fundo (modo Inactivo)

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **Ecrã principal**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Imagem**.
3. Seleccione **Fundo**.
4. Seleccione uma categoria de imagens → uma imagem.
5. Prima <**Guardar**>.

Seleccionar um tema para o ecrã

Para criar um tema,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Adapte o tema conforme pretendido seguindo as instruções no visor.
4. Depois de terminar, introduza um nome para o tema e prima <**Guardar**>.
5. Prima <**Sim**> para aplicar o tema.

Se seleccionar a mesma cor para todo o tema, pode não ser possível reconhecer o visor.

Para aplicar um tema,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Visor e luz** → **O meu tema**.
2. Seleccione um tema e prima <**Selec**>.
3. Prima <**Sim**> para aplicar o tema.

Definir atalhos de menu

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos**.
2. Seleccione uma tecla para utilizar como tecla de atalho.
3. Seleccione um menu para atribuir à tecla de atalho.

Quando a Barra de ferramentas de atalhos está activa, não é possível utilizar as teclas de navegação (esquerda/direita) como atalhos.

Bloquear o telemóvel

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do telefone** → **Ligar**.
2. Introduza uma nova palavra-passe com 4 a 8 dígitos e prima <**OK**>.

3. Introduza novamente a nova palavra-passe e prima <OK>.

Utilizar as funções básicas de chamada

Saiba como fazer ou atender chamadas e como utilizar as funções de chamada básicas.

Efectuar uma chamada

1. No modo Inactivo, introduza o indicativo da área e o número de telemóvel.
2. Prima [ ] para marcar o número.
3. Para terminar a chamada, prima [ ].

Atender uma chamada

1. Quando receber uma chamada, prima [ ].
2. Para terminar a chamada, prima [ ].

Ajustar o volume

Para ajustar o volume durante uma chamada, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.

Utilizar a função de mãos livres

1. Durante uma chamada, prima a tecla Confirmar → <Sim> para activar o altifalante.
2. Para mudar para o auscultador prima novamente a tecla Confirmar.

Num ambiente ruidoso, poderá ter dificuldade em ouvir a pessoa com quem está a falar através da função de altifalante. Para um melhor desempenho, utilize o modo de telemóvel normal.

Gravar uma conversa

Esta função poderá não estar disponível, consoante a sua região ou operadora.

1. Durante uma chamada, prima <**Opções**> → **Menu** → **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
3. Prima a tecla de navegação para baixo para parar a gravação.

Utilizar o auricular

Ao ligar o auricular fornecido à entrada multifunções, pode efectuar e atender chamadas:

- Para marcar novamente o último número, prima duas vezes o botão do auricular.
- Para responder a uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.

Enviar e ver mensagens

Saiba como enviar e visualizar mensagens de texto (SMS), multimédia (MMS) e e-mail.

Enviar uma mensagem SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Introduza um número ou endereço de destino e desloque-se para baixo.
3. Introduza o texto da mensagem. ▶ p. 33
   Para enviar como SMS, avance para o passo 5.
   Para anexar multimédia, continue com o passo 4.
4. Prima <**Opções**> → **Adicionar multimédia** e adicione um item.
5. Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

Enviar um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **E-mail**.
2. Introduza um endereço de e-mail e desloque-se para baixo.
3. Introduza um assunto e desloque-se para baixo.
4. Introduza o texto do e-mail.
5. Prima <**Opções**> → **Anexar multimédia** e anexe um ficheiro (se necessário).
6. Prima a tecla Confirmar para enviar a mensagem.

Introduzir texto

Durante a introdução de texto, pode alterar o modo de introdução de texto:

- Prima sem soltar [#] para alternar entre os modos T9 e ABC.
- Prima [#] para alternar entre maiúsculas e minúsculas ou mudar para o modo Numérico.
- Prima [*] para mudar para o modo de Símbolos.
- Prima sem soltar [*] e seleccione **Introduzir método (T9 abc)** para seleccionar um modo de introdução.
- Prima sem soltar [*] e seleccione **Idioma de escrita** para seleccionar um idioma de introdução.

Pode introduzir o texto num dos seguintes modos:

Modo	Função
ABC	Prima a tecla alfanumérica adequada até que o carácter pretendido seja apresentado no visor.

Modo	Função
T9	1. Prima a tecla alfanumérica apropriada para introduzir uma palavra completa. 2. Quando a palavra correcta for apresentada, prima [**0**] para inserir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.
Numérico	Prima a tecla alfanumérica adequada para introduzir um número.
Símbolos	Prima a tecla alfanumérica adequada para seleccionar um símbolo.

Ver mensagens SMS ou MMS

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada**.
2. Seleccione uma mensagem SMS ou MMS.

Ver um e-mail

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Caixa de entrada de e-mail**.
2. Seleccione uma conta.
3. Prima <**Opções**> → **Transferir** .
4. Seleccione um e-mail ou cabeçalho.

Adicionar e localizar contactos

Conheça as operações básicas da função lista telefónica.

Adicionar um novo contacto

1. No modo Inactivo, introduza um número de telemóvel e prima <**Opções**>.
2. Seleccione **Guardar contacto** → uma localização da memória (Telemóvel ou SIM) → **Novo**.

3. Seleccione um tipo de número (se for necessário).
4. Introduza as informações do contacto.
5. Prima <**Opções**> → **Guardar** para adicionar o contacto à memória.

Localizar um contacto

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Introduza as primeiras letras do nome que pretende localizar.
3. Seleccione o nome do contacto a partir da lista de procura.

Quando encontrar um contacto, pode:

- Telefonar ao contacto premindo [ ].
- Editar a informação do contacto premindo a tecla Confirmar.

Utilizar funções básicas da câmara

Conheça as noções básicas sobre como capturar e visualizar fotografias e vídeos.

Capturar fotografias

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
4. Prima a tecla Confirmar ou a tecla Câmara para tirar a fotografia.
   A fotografia é guardada automaticamente.
5. Prima <> ou a tecla da Câmara para tirar outra fotografia (passo 3).

Ver fotografias

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Imagens** → **As minhas fotos** → um ficheiro de fotografia.

Capturar vídeos

1. No modo Inactivo, prima sem soltar a tecla Câmara para ligar a câmara.
2. Rode o telemóvel no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para a vista horizontal.
3. Prima [**1**] para mudar para o modo de Câmara de vídeo.
4. Aponte a objectiva e efectue quaisquer ajustes necessários.
5. Prima a tecla Confirmar ou a tecla da Câmara para iniciar a gravação.
6. Prima <⊡>, a tecla Confirmar ou a tecla da Câmara para parar a gravação.

   O vídeo é guardado automaticamente.
7. Prima <⮌> ou a tecla Câmara para gravar outro vídeo (passo 4).

Ver vídeos

No modo Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Vídeos** → **Os meus vídeo clips** → um ficheiro de vídeo.

Ouvir música

Saiba como ouvir música através do leitor de música ou do rádio FM.

Ouvir rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.

3. Prima a tecla Confirmar para ligar o rádio FM.
4. Prima <Sim> para iniciar a sintonização automática.
   O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

   Da primeira vez que aceder ao rádio FM, ser-lhe-á pedido que inicie a sintonização automática.

5. Desloque-se para cima ou para baixo até uma estação de rádio.
6. Para desligar o rádio FM, prima a tecla Confirmar.

Ouvir ficheiros de música

Comece por transferir ficheiros para o seu telemóvel ou para o cartão de memória:

- Transferir a partir da Web sem fios. ▶ p. 38
- Transferir a partir de um PC com o Samsung PC Studio opcional. ▶ p. 46
- Recepção por Bluetooth. ▶ p. 51
- Copiar para o cartão de memória. ▶ p. 47

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu telemóvel ou para o cartão de memória,

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música**.
2. Seleccione uma categoria de música → um ficheiro de música.
3. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Aumentar ou diminuir o volume

Tecla	Função
Navegação	• Esquerda: reiniciar a reprodução; retroceder (premir no espaço de 3 segundos); andar para trás num ficheiro (premir sem soltar) • Direita: avançar; andar para a frente num ficheiro (premir sem soltar) • Cima: abrir a lista de reprodução • Baixo: parar a reprodução

Se seleccionar **Os meus ficheiros** → **Cartão de memória** → um ficheiro de música não pode avançar ou retroceder durante a reprodução.

Navegar na Web

Saiba como aceder às suas páginas Web favoritas e adicionar-lhes Marcadores.

Navegar nas páginas Web

1. No modo Menu, seleccione **Browser** → **Início** para abrir a página inicial da sua operadora.

   Browser e **Início** podem ter um nome diferente dependendo do seu fornecedor de serviços.

2. Pode navegar nas páginas Web utilizando as seguintes teclas:

Tecla	Função
Navegação	Deslocar-se para cima ou para baixo numa página Web
Confirmar	Seleccionar um item

Tecla	Função
<Voltar>	Voltar à página anterior
<Opções>	Aceder a uma lista de opções do browser

Adicionar Marcadores às suas páginas Web preferidas

1. No modo Menu, seleccione **Browser**→ **Marcadores**.

   A aplicação **Browser** pode ter um nome diferente dependendo do seu fornecedor de serviços.

2. Prima <**Opções**> → **Adicionar marcador**.
3. Introduza um título de página e um endereço Web (URL).
4. Prima <**Guardar**>.

Utilizar a pesquisa do Google

Para aceder à página inicial da Pesquisa do Google,

1. No modo Menu, seleccione **Google**.
2. Introduza uma palavra a pesquisar na caixa de pesquisa.

Utilizar funções avançadas

Saiba como efectuar funções avançadas e utilizar as funcionalidades adicionais do seu telemóvel.

Utilizar funções de chamada avançadas

Conheça as capacidades de chamada adicionais do seu telemóvel.

Ver e responder a chamadas não atendidas

O seu telemóvel apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar o número de uma chamada não atendida,

1. Prima <**Ver**>.
2. Desloque-se para a chamada não atendida que pretende marcar.
3. Prima [ ] para marcar.

Ligar para um número recentemente marcado

1. No modo Inactivo, prima [ ] para visualizar uma lista de números recentes.
2. Percorra a lista até encontrar o número pretendido e prima [ ] para marcar.

Colocar ou recuperar uma chamada em espera

Prima <**Espr.**> para colocar uma chamada em espera ou prima <**Receber**> para recuperar uma chamada em espera.

Marcar uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode marcar um segundo número durante uma chamada:

1. Prima <**Espr.**> para colocar a primeira chamada em espera.
2. Introduza o segundo número que pretende marcar e prima [ ].
3. Prima <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.
4. Para terminar a chamada em espera, prima <**Opções**> → **Terminar chamada em espera**.
5. Para terminar a chamada em curso, prima [ ].

Atender uma segunda chamada

Se a rede suportar esta função, pode responder a uma segunda chamada:

1. Prima [ ] para atender a segunda chamada. A primeira chamada é colocada, automaticamente, em espera.
2. Prima <**Alternar**> para alternar entre as duas chamadas.

Efectuar chamadas com vários participantes (chamadas de conferência)

1. Marque o número da primeira pessoa que pretende adicionar à chamada de conferência.
2. Quando estiver ligado à primeira pessoa, marque o número da segunda.
   A chamada com a primeira pessoa é colocada, automaticamente, em espera.
3. Quando estiver ligado à segunda pessoa, prima <**Opções**> → **Aderir**.
4. Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais pessoas (se necessário).
5. Para terminar a chamada de conferência, prima [ ].

Chamar um número internacional

1. No modo Inactivo, prima sem soltar [**0**] para inserir o carácter **+**.
2. Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, prima [ ] para marcar.

Chamar um contacto a partir da lista telefónica

Pode marcar números directamente a partir da lista telefónica utilizando os contactos armazenados.
▶ p. 34

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se até ao número pretendido e prima [ ] para marcar.

Utilizar funções avançadas da lista telefónica

Saiba como criar cartões de visita, definir números de marcação rápida e criar grupos de contactos.

Criar um cartão de visita

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Prima <**Opções**> → **O meu cartão de visita**.
3. Introduza os seus dados pessoais e prima <**Opções**> → **Guardar**.

Pode enviar o seu cartão de visita anexando-o a uma mensagem ou um e-mail, ou pode transferir o cartão através da funcionalidade sem fios Bluetooth.

Definir números de marcação rápida

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**→ **Marcação rápida**.
3. Desloque-se para o número que pretende definir (2-9) e prima a tecla Confirmar.
4. Seleccione um contacto → um número (se necessário) para atribuir ao número.
   O contacto é guardado como número de marcação rápida.

Agora pode telefonar a este contacto a partir do modo Inactivo premindo sem soltar a tecla de marcação rápida atribuída.

Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos, pode atribuir tons de toque e fotografias de ID do chamador a cada um dos grupos ou enviar mensagens para todo o grupo. Comece por criar um grupo:

1. No modo Menu, seleccione **Lista telefónica**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Grupos**.
3. Prima <**Opções**> → **Criar grupo**.
4. Introduza o nome de um grupo.
5. Para definir a imagem de ID do chamador, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar → uma categoria de imagem → uma imagem.
6. Para definir um tom de toque de grupo, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar → uma categoria de tons de toque → um tom de toque.
7. Prima <**Guardar**>.

Utilizar as funções avançadas de mensagem

Saiba como criar e utilizar modelos para criar novas mensagens e utilizar o Messenger.

Criar um modelo de texto

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de SMS**.
2. Prima <**Criar**> para abrir uma nova janela de modelo.
3. Introduza o texto e prima a tecla Confirmar para guardar o modelo.

Criar um modelo de multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → **Mensagem**.
2. Crie uma mensagem de multimédia, com um assunto e anexos para utilizar como modelo. ▶ p. 32
3. Prima <**Opções**> → **Guardar em** → **Rascunhos** para guardar o modelo.

Inserir modelos de texto em novas mensagens

1. Para iniciar uma nova mensagem, no modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Criar mensagem** → um tipo de mensagem.
2. No campo de texto, prima <**Opções**> → **Adicionar texto** → **Modelo** → um modelo.

Criar uma mensagem a partir de um modelo multimédia

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Modelos** → **Modelos de MMS**.
2. Desloque-se para o modelo pretendido e prima <**Opções**> → **Enviar**.
   O modelo é aberto como uma nova mensagem multimédia

Utilizar o Bluetooth messenger

Saiba como trocar mensagens instantâneas com os seus familiares e amigos através de Bluetooth.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Bluetooth messenger**.
2. Prima <**Sim**> para ligar a funcionalidade sem fios Bluetooth (se necessário).

3. Prima <Opções> → Proc. contac. Bluetooth → Procurar novos dispositivos.
4. Desloque-se para um dispositivo e prima <Selec>.
5. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e prima <OK>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.
6. Introduza uma mensagem e prima a tecla Confirmar.

Utilizar funções avançadas de música

Saiba como preparar ficheiros de música, criar listas de reprodução e guardar estações de rádio.

Copiar ficheiros de música através do Samsung PC Studio

1. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.
2. Abra o Samsung PC Studio e copie ficheiros do PC para o telemóvel.
   Consulte a ajuda do Samsung PC Studio para mais informações.

Copiar ficheiros de música para um cartão de memória

1. Insira um cartão de memória.
2. Pode utilizar um cabo de dados para PC opcional para ligar a entrada multifunções do seu telemóvel a um PC.

   Quando ligado, aparece uma janela de pop-up no PC.
3. Seleccione **Abrir a pasta para ver os ficheiros** na janela de pop-up no PC.
4. Copie ficheiros do PC para o cartão de memória.

Criar uma lista de reprodução

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música** → **Listas de reprodução**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar lista de reprodução**.
3. Introduza um título para a nova lista de reprodução e prima <**Guardar**>.
4. Seleccione a nova lista de reprodução.
5. Prima <**Opções**> → **Adicionar** → **Faixas**.
6. Seleccione os ficheiros que pretende incluir e prima <**Adicionar**>.

Personalizar as definições do leitor de música

Saiba como ajustar a lista de reprodução e as definições de som do seu leitor de música.

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Leitor de música**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições do leitor**.
3. Ajuste as definições para personalizar o seu leitor de música.
4. Prima <**Guardar**>.

Gravar músicas do rádio FM

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
4. Prima <**Opções**> → **Gravar** para iniciar a gravação.
5. Quando terminar a gravação, prima <**Parar**>. O ficheiro de música será guardado em **Clips de rádio FM** (no modo de Menu, seleccione **Os meus ficheiros** → **Sons**).

A função de gravação foi desenvolvida apenas para a gravação de voz. A qualidade da gravação será muito inferior à de gravações de multimédia digitais.

Guardar estações de rádio automaticamente

1. Ligue o auricular fornecido à entrada multifunções do telemóvel.
2. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Rádio FM**.
3. Prima a tecla Confirmar para iniciar o rádio FM.
4. Prima <**Opções**> → **Sintonia automática**.
5. Prima <**Sim**> para confirmar (se necessário). O rádio procura e guarda automaticamente as estações de rádio disponíveis.

Procurar informações sobre as músicas

Saiba como aceder a serviços de música online e obter informações sobre as músicas que está a ouvir.

1. No modo Menu, seleccione **Música** → **Localizar música**.
2. Seleccione **Localizar música** para se ligar ao servidor.
3. Após o registo bem sucedido do seu telemóvel, prima <**Grv.**> para gravar parte da música que procura.

Algumas operadoras poderão não suportar este serviço, e para algumas músicas, poderá não haver informações na base de dados.

Utilizar ferramentas e aplicações

Saiba como trabalhar com as ferramentas e aplicações adicionais do seu telemóvel.

Utilizar a função sem fios Bluetooth

Conheça as capacidades de ligação a outros dispositivos sem fios para troca de dados e utilização das funcionalidades mãos livres do seu telemóvel.

Ligar a função sem fios Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth**.
2. Prima <**Opções**> → **Definições**.
3. Desloque-se para baixo para **Activação**.
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
5. Para permitir que outros dispositivos localizem o seu telemóvel, desloque-se para baixo **A visibilidade do meu telefone** e, em seguida, para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
6. Prima <**Guardar**>.

Localizar e emparelhar com outros dispositivos com capacidades Bluetooth

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Bluetooth** → **Procurar novos dispositivos**.
2. Desloque-se para um dispositivo e prima <**Selec**>.
3. Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e prima <**OK**>.
   Quando o proprietário do outro dispositivo introduzir o mesmo código PIN ou aceitar a ligação, o emparelhamento está concluído.

Enviar dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Seleccione o ficheiro ou item que pretende enviar de uma das aplicações do telemóvel.
2. Prima <**Opções**> → **Enviar por** ou **Enviar cartão de visita por** → **Bluetooth** (quando enviar dados de contacto, especifique os dados que devem ser enviados).

Receber dados através da funcionalidade sem fios Bluetooth

1. Introduza o PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth e prima <**OK**> (se necessário).
2. Prima <**Sim**> para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo (se necessário).

Activar e enviar uma mensagem SOS

Em caso de emergência, pode enviar uma mensagem SOS a pedir ajuda.

1. No modo Menu, seleccione **Mensagens** → **Definições** → **Mensagens SOS** → **Opções de envio**.
2. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
3. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
4. Prima a tecla Confirmar para a lista de contactos.
5. Desloque-se até um contacto e prima a tecla Confirmar.
6. Seleccione um número, se necessário.
7. Depois de terminar a selecção dos contactos, prima <**Selec**> para regressar à lista de destinatários.
8. Prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
9. Desloque-se para baixo e defina o número de vezes que pretende repetir a mensagem SOS.
10. Prima <**Guardar**> → <**Sim**>.

Para enviar uma mensagem SOS, o telemóvel deve estar fechado e as teclas bloqueadas. Prima quatro vezes a tecla de Volume.

Quando enviar uma mensagem SOS, todas as funcionalidades de telemóvel ficarão suspensas até que prima [ ].

Activar a Detecção móvel (Mobile tracker)

Quando alguém insere um novo cartão SIM no seu telemóvel, a funcionalidade de detecção móvel (Mobile tracker) envia automaticamente o número de contacto a dois dos destinatários para ajudar a localizar e recuperar o seu telemóvel (em caso de roubo ou extravio).

Para activar a Detecção móvel,

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Segurança** → **Mobile tracker**.
2. Introduza a sua palavra-passe e prima <**OK**>.
3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Ligar**.
4. Desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar para abrir a lista de destinatários.
5. Prima <**Opções**> → **Lista telefónica** para a lista de contactos.
6. Desloque-se até um contacto e prima a tecla Confirmar.
7. Seleccione um número, se necessário.
8. Depois de terminar a selecção dos contactos, prima <**Selec**> para regressar à lista de destinatários.
9. Prima a tecla Confirmar para guardar os destinatários.
10. Desloque-se para baixo e introduza o nome do remetente.
11. Prima <**Guardar**> → <**Acei.**>.

Efectuar chamadas falsas

Pode simular a recepção de chamadas "falsas" (fingidas) para não necessitar de participar em reuniões ou conversações indesejáveis. Pode também dar a impressão que está a falar ao telemóvel ao reproduzir uma voz previamente gravada.

Gravar uma voz

1. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Aplicação** → **Chamada falsa**.
2. Prima <**Opções**> → **Editar**.
3. Prima <**Grv.**> para iniciar a gravação.
4. Fale para o microfone.
5. Quando terminar, prima a tecla de navegação para baixo.
6. Prima <**Definir**> para assinalar que a gravação deve ser usada como resposta para a chamada falsa.

Efectuar uma chamada falsas

deve definir uma tecla de atalho para efectuar uma chamada falsa. No modo Menu, seleccione **Definições** → **Telefone** → **Atalhos** e defina uma tecla de atalho para **Chamada falsa**.

Para efectuar uma chamada falsa,

- Prima sem soltar a tecla de atalho no modo Inactivo.
- Prima a tecla de atalho quatro vezes quando o telemóvel estiver fechado.

Gravar e reproduzir memorandos de voz

Saiba como utilizar o gravador de voz do seu telemóvel.

Gravar um memorando de voz

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Gravador de voz**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar a gravação.
3. Fale para o microfone para gravar o memorando.
4. Quando terminar, prima a tecla de navegação para baixo.

Reproduzir um memorando de voz

1. A partir do ecrã do gravador de voz, prima <**Opções**> → **Lista de gravação de voz**.
2. Seleccione um ficheiro.
3. Pode controlar a reprodução com as seguintes teclas:

Tecla	Função
Confirmar	Permite efectuar uma pausa ou retomar a reprodução
Volume	Aumentar ou diminuir o volume
Navegação	• Esquerda: retroceder • Direita: avançar • Baixo: parar a reprodução

Ver fotografias e vídeos na Web

Saiba como aceder a sites de partilha de fotografias e blogues, e ver fotografias e vídeos.

Comunidades poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Comunidades**.

2. Seleccione o destino que pretende ver.
3. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe para o destino (caso seja necessário).

Utilizar jogos e aplicações Java

Saiba como utilizar jogos e aplicações com a tecnologia galardoada Java.

Jogar

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais** → **Os meus jogos**.
2. Seleccione um jogo da lista e siga as instruções do ecrã.

Os jogos disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou a sua região. Os controlos e opções dos jogos podem variar.

Iniciar aplicações

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Jogos e mais** → uma aplicação.
2. Prima <**Opções**> para aceder a uma lista de várias opções e definições para a sua aplicação.

Criar e ver relógios mundiais

Saiba como ver as horas num outro país ou localidade e configurar relógios mundiais para serem apresentados no ecrã.

Criar um relógio mundial

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Prima <**Opções**> → **Adicionar**.

3. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para um fuso horário.
4. Para definir a hora de verão, desloque-se para baixo e prima a tecla Confirmar.
5. Prima <**Guardar**> para criar o seu relógio mundial.
   O relógio mundial fica definido como o segundo relógio.
6. Para adicionar mais relógios mundiais, repita os passos 2-5 acima.

Adicionar um relógio internacional ao ecrã

O modo de Relógio Duplo permite ver relógios com diferentes fusos horários.

Após criar os relógios,

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Relógio mundial**.
2. Desloque-se para o relógio internacional que pretende adicionar e prima <**Opções**> → **Definir como segundo relógio**.
3. Prima <**Opções**> → **Definição de visualização do relógio**.

   Se **Definição de visualização do relógio** estiver desactivado, defina a sua imagem de fundo como **Imagem**. ▶ p. 29
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Duplo**.
5. Desloque-se para baixo e depois, para a esquerda ou para a direita seleccionar um estilo de relógio duplo.
6. Prima <**Guardar**>.

Definir e utilizar alarmes

Saiba como definir e controlar alarmes para eventos importantes.

Definir um novo alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Desloque-se para um local de alarme vazio e prima a tecla Confirmar.
3. Introduza a informação do alarme.
   Para o som do alarme, pode escolher o rádio FM ou um som.
4. Prima <**Guardar**>.

Caso o telemóvel esteja desligado, a funcionalidade de ligação automática configura o telemóvel para que este se ligue e emita o som de alarme na hora indicada.

Parar um alarme

Quando o alarme toca,

- Prima <**Sair**> ou qualquer tecla para parar o alarme sem repetição.
- Prima <**Confirmar**> ou a tecla Confirmar para parar o alarme com repetição ou prima <**Repetir**> ou uma qualquer tecla para silenciar o alarme durante o período de repetição.

Desactivar um alarme

1. No modo Menu, seleccione **Alarmes**.
2. Desloque-se para o alarme que pretende desactivar e prima a tecla Confirmar.
3. Desloque-se para baixo (se necessário).
4. Desloque-se para a esquerda ou para a direita para **Desligar**.
5. Prima <**Guardar**>.

Utilizar a calculadora

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calculadora**.
2. Pode utilizar as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para efectuar operações matemáticas básicas.

Converter moedas ou medidas

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Conversor** → um tipo de conversão.
2. Introduza as moedas ou medidas e unidades nos campos apropriados.

Definir um temporizador de contagem decrescente

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Temporizador**.
2. Prima <**Definir**>.
3. Introduza o período de tempo durante o qual pretende efectuar a contagem decrescente e prima <**OK**>.
4. Prima a tecla Confirmar para iniciar ou parar a contagem decrescente.
5. Ao terminar a contagem decrescente, prima <**Sair**> para parar o alerta.

Utilizar o cronómetro

1. No modo Menu, seleccione **Aplicações** → **Cronómetro**.
2. Prima a tecla Confirmar para iniciar e gravar tempos obtidos.
3. Prima <**Repor**> para eliminar os resultados gravados.

Criar uma nova tarefa

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Tarefa**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza os detalhes da tarefa.
4. Prima a tecla Confirmar.

Criar um memorando de texto

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Memorando**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar**.
3. Introduza o texto do memorando.
4. Prima a tecla Confirmar.

Gerir o seu calendário

Saiba como alterar a vista de calendário e criar eventos.

Alterar a vista de calendário

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Ver por** → **Dia** ou **Semana**.

Criar um evento

1. No modo Menu, seleccione **Agenda** → **Calendário**.
2. Prima <**Opções**> → **Criar** → um tipo de evento.
3. Introduza os detalhes do evento conforme necessário.
4. Prima a tecla Confirmar.

Resolução de problemas

Se tiver problemas com o seu telemóvel, tente efectuar estes procedimentos de resolução de problemas antes de contactar um técnico de assistência.

Quando ligar o telefone, podem surgir as seguintes mensagens:

Mensagem	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Introduza SIM	Certifique-se de que o cartão SIM está instalado correctamente.
Bloqueio do telefone	Quando a funcionalidade de bloqueio do telefone está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu telefone.
Protecção por PIN	Ao utilizar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu de **Protecção por PIN**.
Bloqueio de PUK	O cartão SIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta repetida do PIN. Necessita de introduzir o PUK fornecido pelo operador.

O seu telefone apresenta “Serviço não disponível” ou “Não concluído.”

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte o operador para obter mais informações.

Introduz um número, mas a chamada não é marcada.

- Certifique-se de que pressionou a tecla de marcação: [ ].
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

Outro chamador não consegue comunicar consigo.

- Certifique-se de que o seu telemóvel está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede certa.
- Certifique-se de que o número de telefone não foi restringido.

A outra pessoa com quem está a tentar falar não o consegue ouvir.

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O telefone emite sons e o ícone da bateria pisca.

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o telefone.

A qualidade de áudio da chamada é fraca.

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do telefone.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder recepção. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Selecciona um contacto para chamar, mas a chamada não é efectuada.

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.

A bateria não foi carregada correctamente ou, por vezes, o telefone desliga-se automaticamente.

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova.

O telefone está quente ao toque.

Quando utiliza várias aplicações ao mesmo tempo, o telefone necessita de mais energia e poderá aquecer.

Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do telefone.

Índice remissivo

Alarmes
criar, 58
desactivar, 58
parar, 58

Atalhos 30

Auricular 32

Bateria
carregar, 23
indicador de bateria fraca, 23
instalar, 21

Bloquear
consulte bloquear telemóvel

Bloquear telemóvel 30

Bluetooth
activar, 50
enviar dados, 51
receber dados, 51

Bluetooth messenger 45

Browser
adicionar marcadores, 39
iniciar a página inicial, 38

Calculadora
consulte ferramentas, calculadora

Calendário
consulte ferramentas, calendário

Cartão de memória 24

Cartão SIM 21

Cartões de visita 43

Chamadas
a partir da lista telefónica, 42
atender chamadas adicionais, 41
atender, 31
colocar em espera, 41
efectuar, 31
fazer chamadas falsas, 54
funções avançadas, 40
funções básicas, 31
gravar conversas, 32

marcar chamadas adicionais, 41
números internacionais, 42
recentemente marcadas, 41
recuperar chamadas em espera, 41
responder a chamadas não atendidas, 40
vários participantes, 42
ver não atendidas, 40

Chamadas de conferência
consulte chamadas, vários participantes

Chamadas falsas
consulte chamadas, efectuar chamadas fingidas

Comunidades
ver ferramenta, blogue móvel

Contactos
adicionar, 34
criar grupos, 44
localizar, 35

Conversor
consulte ferramentas, conversor

Cronómetro
consulte ferramentas, cronómetro

Detecção móvel (Mobile tracker) 53

Ferramentas
alarme, 58
blogue móvel 55
calculadora, 59
calendário, 60
conversor, 59
cronómetro, 60
tarefa, 60
temporizador de contagem decrescente, 59

Fotografias
capturar, 35
ver, 36

Imagem de fundo 29

Internet
consulte browser

Java
aceder a aplicações, 56
iniciar jogos, 56

Leitor de música
criar listas de reprodução, 47
ouvir música, 37
personalizar, 47

Memorando
consulte memorandos de texto ou de voz

Memorandos de voz
gravar, 55
reproduzir, 55

Mensagem SOS 52

Mensagens
enviar e-mail, 33
enviar instantâneas (Bluetooth messenger), 45
enviar MMS, 32
ver e-mail, 34
ver MMS, 34
ver SMS, 34

Modelos
inserir, 45
multimédia, 45
texto, 44

Multimédia
consulte mensagens

Navegação
consulte browser

Perfil offline 26

Perfil silencioso 28

Procurar músicas 49

Rádio FM
consulte rádio FM
gravar músicas, 48
guardar estações, 48
ouvir, 36

Relógio mundial
criar, 56
definir visualização dupla, 57

Samsung PC Studio 46

Som das teclas 28

Tarefa
consulte ferramentas, tarefa

Teclas de atalho
ver atalhos

Tema 30

Temporizador
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Temporizador de contagem decrescente
consulte ferramentas, temporizador de contagem decrescente

Texto
criar memorandos, 60
introduzir, 33
mensagens, 32

Tom de toque 29

Vídeos
capturar, 36
ver, 36

Volume
volume da chamada, 31
volume do som das teclas, 28

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaração de Conformidade (R&TTE)

Nós, **Samsung Electronics**

declaramos sob a nossa única e inteira responsabilidade que o produto

Telemóvel GSM : GT-S3500i

com o qual esta declaração está relacionada, estando em conformidade com as seguintes normas e/ou outros documentos normativos.

Segurança	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declaramos que [todos os testes de rádio essenciais foram efectuados e que] o produto em cima indicado encontra-se em conformidade com todos os requisitos essenciais da Directiva 1999/5/EC.

O procedimento de avaliação de conformidade referido no Artigo 10 e detalhado no Anexo[IV] da Directiva 1999/5/EC foi realizado com o envolvimento do(s) seguinte(s) organismo(s) notificado(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificação: 0168

CE 0168

A documentação técnica mantida pelo:

Samsung Electronics QA Lab.

que pode ser disponibilizada a pedido.
(Representante na EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 — Yong-Sang Park /Director de Assistência

(local e data de emissão) (nome e assinatura do responsável)

* Este não é o endereço do Centro de Assistência da Samsung. Para obter mais informações sobre o endereço ou o número de telefone do Centro de Assistência da Samsung, consulte o cartão da garantia ou contacte o revendedor onde adquiriu o tel.